Mode d’emploi eRoll Joyetech

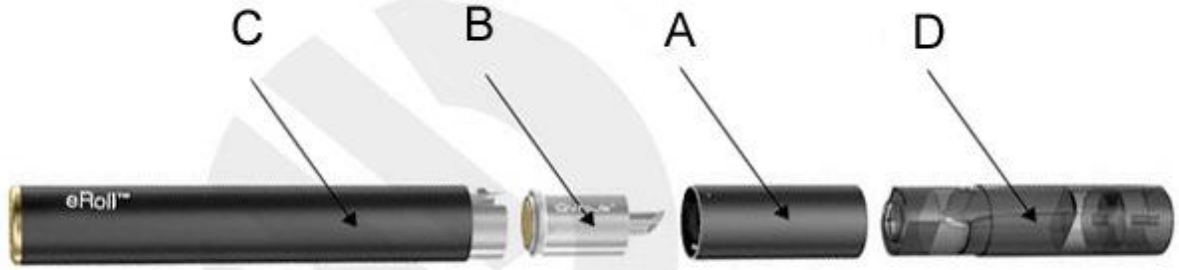

Contenu du coffret eRoll :

*- 1 corps d’atomiseur eRoll **(A)***
*- 2 têtes d’atomiseur Type A **(B)***
*- 2 batteries rechargeables de 90mAh eRoll **(C)***
*- 3 cartouches vides eRoll **(D)***
- 1 chargeur USB de PCC Case eRoll
- 1 adaptateur mural USB
*- 1 Etui de rechargement eRoll de 1000mAh (PCC Case) **(E)***
(Taille du PCC: Epaisseur 13mm, longueur 108mm largeur 48mm)

Chargement du PCC Case et des batteries eRoll :

Votre eRoll est accompagnée d’un étui de rechargement (PCC Case) sobre et élégant et d’une grande autonomie. Entre deux utilisations de votre
e-cigarette eRoll, vous la rangez dans le logement du PCC Case eRoll prévu à cet effet, elle se recharge rapidement à l’intérieur et vous pouvez
ainsi profiter de votre cigarette électronique eRoll toute la journée.
Le PCC Case eRoll est une batterie de 1000 mAh lithium-ion, sans mémoire, que vous pouvez charger à tout moment, quelque soit son
pourcentage de charge. Son temps de charge est de 90 à120 minutes en moyenne. Connectez le PCC Case eRoll à son câble de chargement
USB. Branchez- le au port USB de votre ordinateur ou sur une prise secteur grâce à son adaptateur mural fourni :
- Led du PCC Case eRoll rouge : en charge
- Led du PCC Case eRoll verte : charge complète
*- **Lors du premier chargement, il est important de laisser le PCC Case eRoll en charge pendant 4 heures quelque soit la couleur***
de la Led.

Assemblage et utilisation d’une e-cigarette eRoll :

- Placez une tête d'atomiseur type A sur une batterie eRoll
- Vissez le corps d’atomiseur sur l’ensemble (photo ci-dessous)
- Oter le bouchon d’une cartouche vide et remplissez-la au trois-quarts de d'e-liquide
- Enfoncez la cartouche remplie d'e-liquide à fond dans le corps d’atomiseur afin de la percer correctement
- Aspirez
(Veillez à aspirer moins fort et plus longtemps que sur une cigarette traditionnelle et à espacer vos bouffées de quelques secondes)

A NOTER:

La batterie de votre e-cigarette eRoll est une batterie automatique : sans bouton, elle se déclenche dès le début de votre aspiration sur la
cartouche. Munie d’une sécurité, lors d’une aspiration supérieure à 10 secondes, sa Led clignote 2 fois et la batterie se désactive automatiquement
jusqu’à votre prochaine bouffée.
Pour plus d’infos sur l’entretien ou l’utilisation de votre cigarette électronique